

NEW KON 電子チェックライター

MODEL CW0401E

取扱説明書

□はじめに

このたびは、電子チェックライターをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。


<機能向上のため予告なく仕様変更することがあります。>

◆このモデルは、以下のような特徴を備えています。

※14桁表示／各種通貨記号の呼び出しモード／パスワード機能（無断発行防止用）

I. 各部の名称

- ①ディスプレイ
- ②キーボード
- ③電源スイッチ
- ④紙押さえレバー
- ⑤印字開始位置マーク
- ⑥インクローラーカバー
- ⑦奥行き調整レバー
- ⑧印字位置マーク

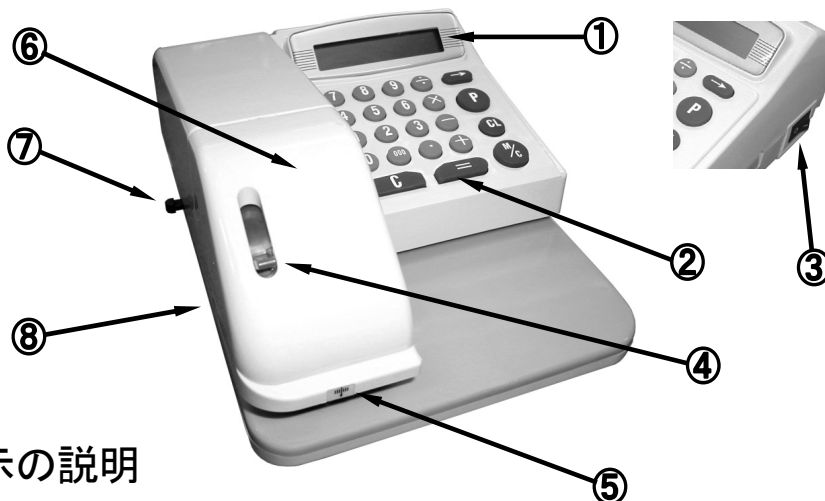

II. 操作ボタンと表示の説明

■操作ボタンの説明

P・・・プリントキー（印字を開始します。）

→・・・バックスペースキー（誤入力訂正、1桁戻ります。）

C・・・クリアーキー（表示を「0」に戻します。）

または、コードキー（C+コード番号で通貨記号を呼び出します。）

M/C・・・メモリー・クリアーキー（合計金額と印刷枚数を表示します。）

※1回押すと合計金額がディスプレイの右側に表示されます。

※2回押すと印刷枚数がディスプレイの左側に表示されます。

※3回押すと表示が元に戻ります。

注意：③電源スイッチをOFFにすると、クリアーされます。

CL・・・メモリー内のデータ（合計金額と印刷枚数）を消去します。

000・・・一度に「000」と入力する時に使用します。

●キーボード



■ディスプレイ表示の説明

M・・・合計金額と印刷枚数がメモリーされると表示されます。

E・・・計算した合計金額が14桁を超えた場合、「C」ボタンで消去されます。

※メモリー内の合計金額が14桁を超えた場合、「CL」ボタンで消去されますが、メモリー内のデータ全てがクリアーされます。

-・・・計算の結果がマイナスになった場合に表示されます。

←・・・④紙押さえレバーが、正しい位置まで下がっている場合に表示されます。

Ⅲ. 使用方法

■この製品はご購入時、工場出荷の初期設定でパスワード機能を解除してありますので、

③電源スイッチをONにすると、①ディスプレイに「0」が表示されて、そのままご使用できます。

※ パスワード機能をご利用になる場合は、V. パスワード機能の設定をご覧ください。

■製品の設置場所は、何時でもプラグの抜き差しが出来るコンセントの近くに設置してください。

1. 電源コードを本体の⑩コネクタに接続し、電源プラグをコンセントに差し込みます。



2. ③電源スイッチをONにします。

a. パスワードなしの場合①ディスプレイに「0」が表示され、使用可能となります。(操作5へ)

b. パスワード使用の場合①ディスプレイに「Pd-oLd」が表示されます。(操作3へ)

3. ②キーボードから4桁のパスワードを入力します。

4. ①ディスプレイに「0」が表示され、使用可能となります。

※ 「0」が表示されない場合は③電源スイッチをOFFにし、操作2からやり直してください。



5. ⑧印字位置マークと⑤印字開始位置マークに用紙を合わせます。

6. ⑦奥行き調整レバーを、印字する用紙に合わせて調整します。

7. ④紙押さえレバーを下げます。

8. ご使用される通貨記号を選びます。(登録されている通貨記号は下記の通りです。)

②キーボードの「C」キーを押したまま、使用する通貨記号のコード番号を入力します。

①ディスプレイに「CodE-入力したコード番号」が、約2秒間表示されます。

(例)「C」キーを押したまま、「1」を入力すると①ディスプレイには「CodE-1」と表示。

9. ②キーボードから金額を入力して下さい。

10. ②キーボードの「P」プリントキー(印字ボタン)押すと、印字を開始します。

11. 印字が終了したら、④紙押さえレバーを上げて用紙を取り出してください。

※ カンマ「,」、エンディングマーク「※」は、自動で印字されます。

◆通貨記号表

コード番号	ディスプレイ表示	通貨記号	コード番号	ディスプレイ表示	通貨記号
0	CodE-0	USD	8	CodE-8	DKK
1	CodE-1	\$	9	CodE-9	THB
2	CodE-2	CAD	10	CodE-10	₪
3	CodE-3	GBP	11	CodE-11	₱
4	CodE-4	EUR	12	CodE-12	₱
5	CodE-5	RMB	13	CodE-13	¥
6	CodE-6	AUD	14	CodE-14	₩
7	CodE-7	CHF	15	CodE-15	NT\$

注意：通貨記号の呼び出し(選択)は、必ず金額を入力する前に行ってください。

IV. 使用上の注意

1. 印字できる用紙は「1」枚です。複数枚重ねて印字しないようにしてください。
2. 手形等の複数枚綴じの用紙は、必ず1枚ずつ切り離して使用してください。
- ① 3. 紙以外のもの（厚紙・フィルム用紙・布地等）には絶対に印字しないでください。
- ② 4. 印字途中で用紙を無理に引っ張ったり、押さえたりしないでください。

■以下のような操作を行ったとき、エラー音（ピッピッと2回）が鳴ります。

1. 計算結果がマイナス、又は表示が「0」で「P」プリントキーを押したとき。
2. ④紙押さえレバーを下げずに、「P」プリントキーを押したとき。
3. 小数点以下3桁を入力したとき。
4. その他の誤操作をしたとき等。

V. パスワード機能

■パスワードの設定

1. ③電源スイッチをONにします。（①ディスプレイに「0」が表示されます。）
 2. 「=」を押したまま、「3」を押して下さい。
 3. ①ディスプレイに「Pd-Add」が表示されます。
 4. パスワード（0～9の任意の4桁）を入力してください。
- ※ 「0000」の4桁は、ご利用できません。
5. ①ディスプレイに「0」が表示されて、パスワードでのご利用が可能となります。
- ※ 「0」が表示されない場合は、操作1からやり直してください。

① ■パスワードを解除する場合

■パスワードを変更する場合

1. ③電源スイッチをONにします。（①ディスプレイに「Pd-oLd」が表示されます。）
 2. ②キーボードから、現在ご使用のパスワードを入力します。
 3. ①ディスプレイに「0」が表示されます。
- ※ 「0」が表示されない場合は、操作1からやり直してください。
4. 「=」を押したまま、「3」を押して下さい。（①ディスプレイに「Pd-oLd」が表示されます。）
 5. 再度、②キーボードから、現在ご使用のパスワードを入力してください。
 6. ①ディスプレイに「Pd-Add」が表示されます。
 - a. パスワードを解除し、工場出荷時の状態に戻す時は、「0000」を入力してください。
パスワードが解除されると①ディスプレイに「0」が表示されます。（このまま使用可能です。）
次にご使用されるとき、③電源スイッチをONにすると、①ディスプレイに「0」が表示されてパスワードなしでご使用できます。
 - b. パスワードを変更する場合は、新しいパスワード（0～9の4桁）を入力してください。
- ※ 「0000」の4桁は、ご利用できません。
- ①ディスプレイに「0」が表示され、新しいパスワードでのご使用が可能となります。
- ※ 「0」が表示されない場合は、操作1からやり直してください。


■パスワードを忘れてしまった場合

1. 「C」クリアー/コードキーと「=」イコールキーと「M/C」メモリークリアーキー3ヶ所のキーを押したままの状態、③電源スイッチをONにしてください。
- ※ 3つのキーは、③電源スイッチをONにした後も押し続けてください。
しばらくすると、ピッピッピッと3回アラーム音が鳴り、パスワードが解除されて、①ディスプレイに「0」が表示されます。（このまま使用可能です。）
2. 次にご使用されるとき、③電源スイッチをONにすると、①ディスプレイに「0」が表示されてパスワードなしで、そのままご使用できます。

VI. メンテナンス

■インクローラー（別売品）の交換

●印字が薄くなってきたら、次の手順で⑨インクローラーを交換してください。

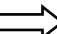- ① ③電源スイッチをOFFにしてください。
 - ② ⑥インクローラーカバーを、矢印Aの部分を押しながら、矢印Bの方向へスライドさせます。
下図のように外れたら、矢印Cの方向へ持ち上げて外してください。
 - ③ ⑨インクローラーを上方向に引き上げ、外してください。
- ※ 手で取り外せない場合は、下図Dの 印部分をボールペンなどで押しながら外してください。
- ④ 新しい⑨インクローラーを⑩の溝に合わせながら差し込みます。
 - ⑤ ⑥インクローラーカバーを元に戻します。


⑥ 不要なコピー用紙等で何度か印字を行ってください。（きれいに印字されるかお確かめください。）

※ ⑨インクローラー交換直後は、印字が鮮明に印刷されませんので、注意してください。

注意：⑨インクローラーへ市販のインクなどを補充しないでください。故障の原因となります。

必ずCWシリーズ「電子チェックライター専用のインクローラー」（別売）をご使用ください。

★別売品：電子チェックライター用インクローラー（品番：CW0401E-IR）

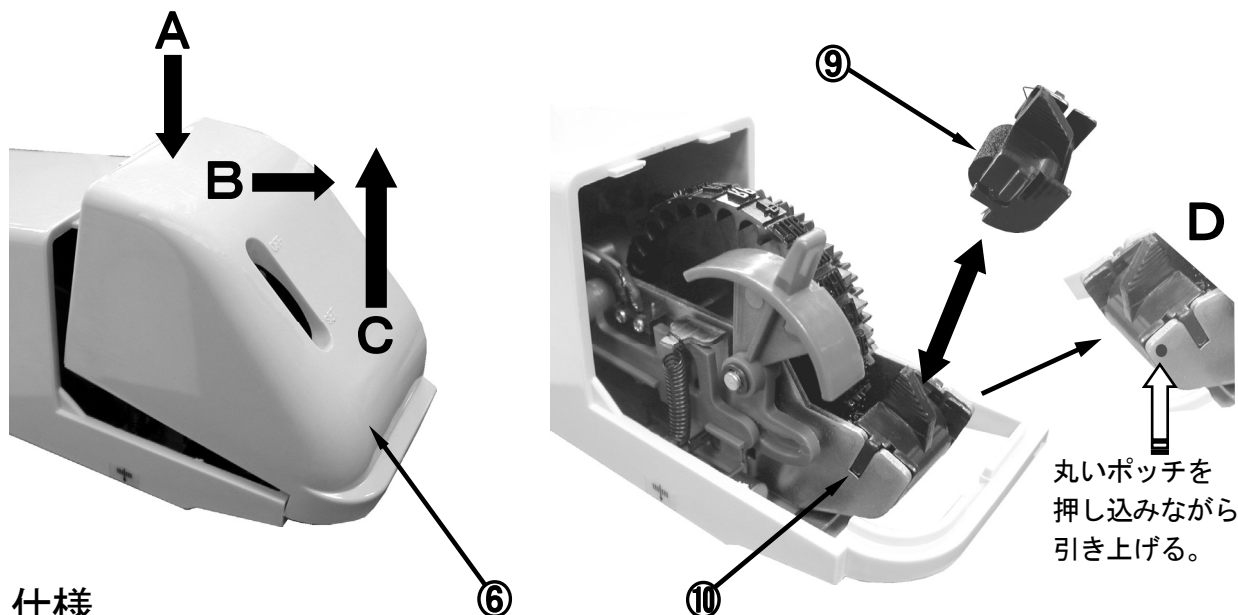

丸いポッチを押し込みながら引き上げる。

VII. 仕様

印字方式：行わつ字輪回転方式	使用温度：0～40℃
印字桁数：14桁	電源：AC100V±10% (50/60Hz)
印字スピード：全桁印字で約1.2秒	消費電力：3.5w (印刷時20w)
印字奥行き：最大7.5mm	定格電流：0.3A
表示：液晶表示 最大14桁	寸法：W185mm×H120mm×D245mm
通貨記号：16種類内蔵済	重量：2.15kg
パスワード機能：0～9の4桁登録可能	付属品：電源コード・取扱説明書



株式会社

ニューコン工業

〒132-0021 東京都江戸川区中央 1-8-15

TEL (03) 3655-6151 (代表) FAX (03) 3655-6201

URL : <http://www.newkon.co.jp>

E-mail : newkon@newkon.co.jp

パーフォレーター パンチングマシン シールプレス

●本製品についてのお問い合わせ、修理などの際は、お買い上げいただいた販売店にご連絡ください。

NKCW-NO401E141210ver.1.1