

NEW KON 電子小型チェックライター

MODEL CW1607E TYPEB

取扱説明書

□はじめに

このたびは、電子小型チェックライターをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。


〈機能向上のため予告なく仕様変更することがあります。〉

◆このモデルは、以下のような特徴を備えています。

※12桁表示／各種通貨記号の呼び出しモード／パスワード機能（無断発行防止用）

I. 各部の名称

- ①ディスプレイ
- ②キーボード
- ③電源スイッチ
- ④奥行調整レバー
- ⑤インクローラーカバー
- ⑥印字開始位置マーク
- ⑦印字位置マーク
- ⑧ポイントキー
- ⑨プリントキー
- ⑩クリアー/コードキー
- ⑪電源コード

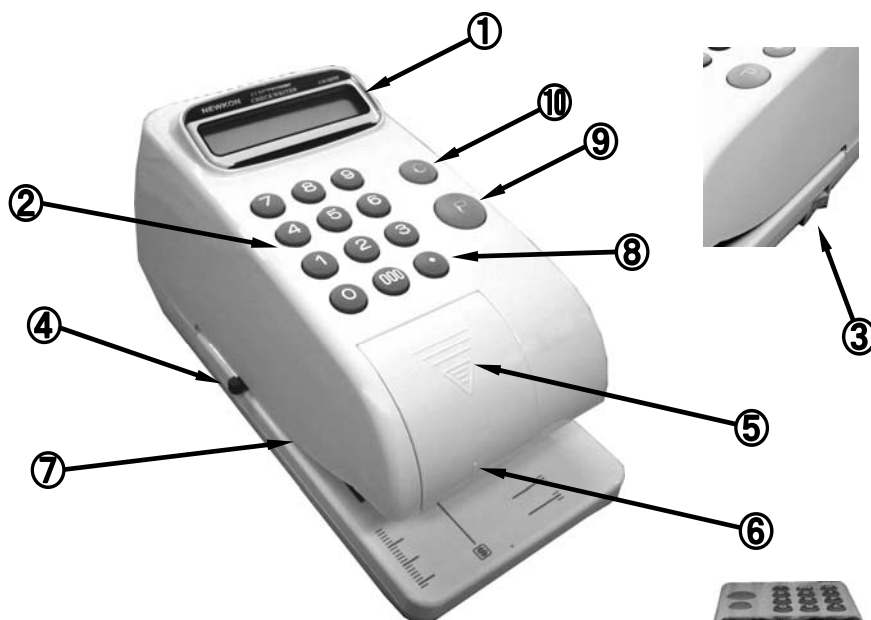

II. 操作ボタンの説明

■操作ボタンの説明

0～9・・・数字キー（金額を入力するときに使用します。）

P・・・・プリントキー（印字を開始します。）

C・・・・クリアーキー（表示を「0」に戻します。）

または、コードキー（C+コード番号で通貨記号を呼び出します。）

○・・・・ポイントキー（小数点を入力する時に使用します。2桁まで。）

または、合計金額と印刷枚数を表示するときに使用します。

※1回押すと合計金額が表示されます。（合計金額が12桁を超えると0に戻ります。）

※2回押すと印刷枚数が表示されます。（印刷枚数が6桁を超えると0に戻ります。）

※3回押すと表示が元に戻ります。

注意：電源スイッチをOFFにすると、合計金額・印刷枚数はクリアーされます。

000・・・・一度に「000」と入力する時に使用します。



Ⅲ. 使用方法

■この製品はご購入時、工場出荷の初期設定ではパスワード機能を解除してありますので、

③電源スイッチをONにすると、①ディスプレイに「0」が表示されて、そのままご使用できます。

※パスワード機能をご利用になる場合は、Ⅳ. パスワード機能の設定をご覧ください。

■製品の設置場所は、何時でもプラグの抜き差しが出来るコンセントの近くに設置してください。



1. ⑪電源コードのプラグをコンセントに差し込みます。

2. ③電源スイッチをONにします。


a. パスワードなしの場合①ディスプレイに「0」が表示され、使用可能となります。(操作5へ)

b. パスワード使用の場合①ディスプレイに「Pd-old」が表示されます。(操作3へ)

3. ②キーボードから4桁のパスワードを入力します。

4. ①ディスプレイに「0」が表示され、使用可能となります。

※ 「0」が表示されない場合は、③電源スイッチをOFFにし、操作2からやり直してください。

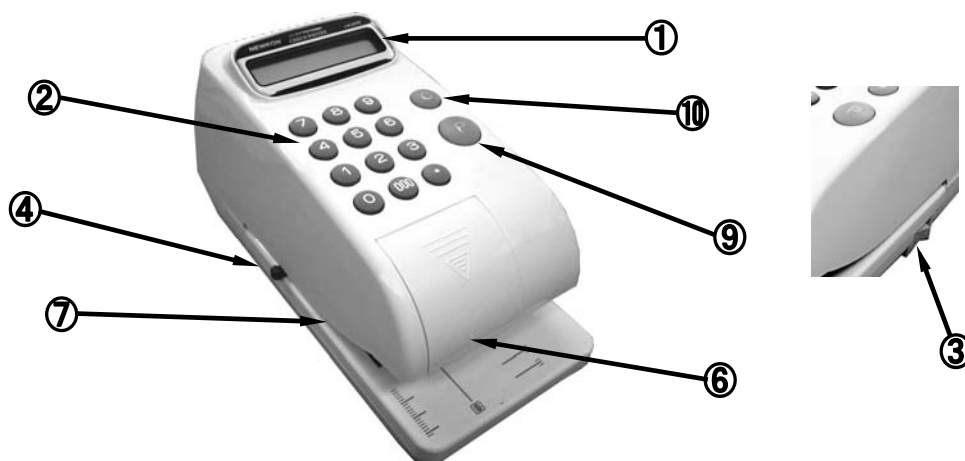

5. ⑦印字位置マークと⑥印字開始位置マークに用紙を合わせます。

6. ④奥行き調整レバーを、印字する用紙に合わせて調整します。

7. ご使用される通貨記号を選びます。(登録されている通貨記号は下記の通りです。)

②キーボードの⑩「C」キーを押したまま、使用する通貨記号のコード番号を入力します。

①ディスプレイに「Code-入力したコード番号」が表示されます。(押している間のみ)

(例)「C」キーを押したまま、「1」を入力すると①ディスプレイには「Code-1」と表示。

8. ②キーボードから金額を入力してください。

9. ②キーボードの⑨「P」プリントキー(印字ボタン)を押すと、印字を開始します。

10. 印字が終了したら、用紙を取り出してください。

※ カンマ「,」、」・エンドマーク「※」は、自動で印字されます。

◆通貨記号表

コード番号	ディスプレイ表示	通貨記号
0	Code-0	¥
1	Code-1	\$
2	Code-2	€
3	Code-3	EUR
4	Code-4	USD

注意：通貨記号の呼び出し(選択)は、必ず金額を入力する前に行ってください。

IV. 使用上の注意

1. 用紙は1枚までです。複数枚重ねて印字しないようにしてください。
2. 手形等の複数枚綴じの用紙は、1枚ずつ切り離してから使用してください。
- ③ 紙以外（厚紙・フィルム・布地等）のものに印字しないでください。
- ④ 印字途中で用紙を無理に引っ張ったり、押さえたりしないでください。

V. パスワード機能

■パスワードの設定

1. ③電源スイッチをONにします。（①ディスプレイに「0」が表示されます。）
 2. ⑩「C」キーを押したまま、「9」を押して下さい。
 3. ①ディスプレイに「Pd-Add」が表示されます。
 4. パスワード（0～9の4桁）を入力してください。
- ※ 「0000」の4桁は、ご利用できません。
5. ①ディスプレイに「0」が表示されて、パスワードでのご利用が可能となります。
- ※ 「0」が表示されない場合は、操作1からやり直してください。

① ■パスワードを解除する場合

■パスワードを変更する場合

1. ③電源スイッチをONにします。（①ディスプレイに「Pd-old」が表示されます。）
 2. ②キーボードから、現在ご使用のパスワードを入力します。
 3. ①ディスプレイに「0」が表示されます。
- ※ 「0」が表示されない場合は、操作1からやり直してください。
4. ⑩「C」キーを押したまま「9」を押して下さい。（①ディスプレイに「Pd-old」が表示されます。）
 5. 再度、②キーボードから、現在ご使用のパスワードを入力してください。
 6. ①ディスプレイに「Pd-Add」が表示されます。
 - a. パスワードを解除し、工場出荷時の状態に戻すには、「0000」を入力してください。
パスワードが解除されると①ディスプレイに「0」が表示されます。（このまま使用可能です。）
次にご使用されるとき、③電源スイッチをONにすると、①ディスプレイに「0」が表示されてパスワードなしでご使用できます。
 - b. パスワードを変更する場合は、新しいパスワードを入力してください。
- ※ 「0000」の4桁は、ご利用できません。
- ①ディスプレイに「0」が表示され、新しいパスワードでのご使用が可能となります。
- ※ 「0」が表示されない場合は、操作1からやり直してください。

■パスワードを忘れてしまった場合

1. ②キーボードの「7」「8」「9」のキーを押したままの状態、③電源スイッチをONにしてください。
- ※ 3つのキーは、③電源スイッチをONにした後も押し続けてください。
しばらくすると、ピッピッピッと3回アラーム音が鳴り、パスワードが解除されて、
①ディスプレイに「0」が表示されます。（このまま使用可能です。）
2. 次にご使用されるとき、③電源スイッチをONにすると、①ディスプレイに「0」が表示されてパスワードなしで、そのままご使用できます。

VI. メンテナンス

■インクローラー（別売品）の交換

●印字が薄くなってきたら、次の手順で⑫インクローラーを交換してください。


- ① 1. ③電源スイッチをOFFにし、必ず⑪の電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。
- ② 2. ⑤インクローラーカバーを矢印Aの部分を押しながら、矢印Bの方向へスライドさせます。
下図のように外れたら、矢印Cの方向に持ち上げて外してください。
3. ⑫インクローラーを上方向に引き上げ、外してください。
4. 新しい⑫インクローラーを⑬の溝に合わせながら差し込みます。
5. ⑤インクローラーカバーを元に戻します。
6. ⑪電源コードのプラグをコンセントに差し込み、③電源スイッチをONにしてください。
7. 不要なコピー用紙等で何度か印字を行ってください。（きれいに印字されるかお確かめください。）

※ ⑫インクローラー交換直後は、印字が鮮明に印刷されませんので注意して下さい。

注意：⑫インクローラーへ市販のインクなどを補充しないでください。故障の原因となります。

必ず、CWシリーズ「電子小型チェッカー専用インクローラー」（別売）をご使用ください。

★別売品：電子小型チェッカー用インクローラー（品番：CW1607E-IR）

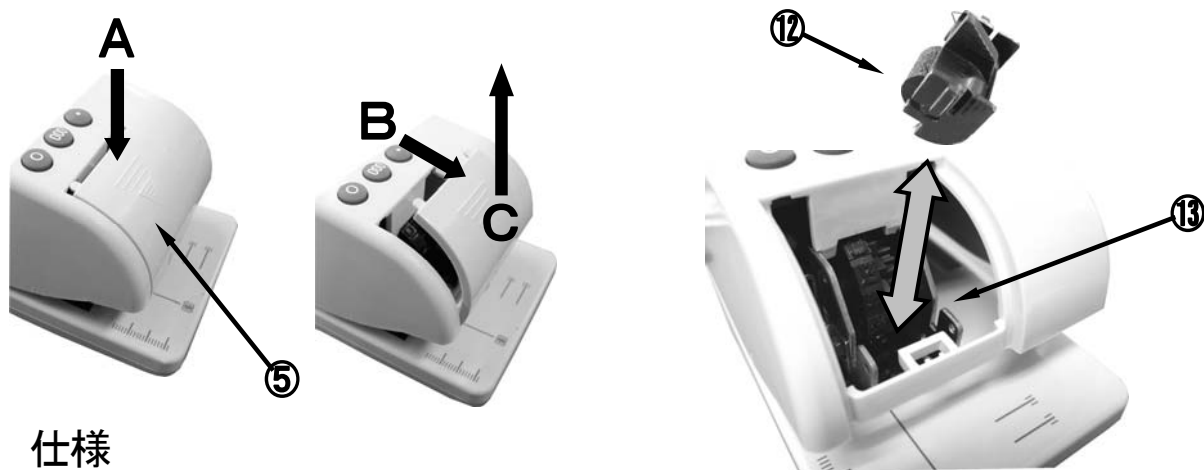

VII. 仕様

印字方式：ステップ字輪回転方式	使用温度：0～40℃
印字桁数：12桁	電源：AC110V ± 10% (50/60Hz)
印字スピード：全桁印字で約10秒	消費電力：3.5w (印刷時 25w)
印字奥行き：最大7.8mm	定格電流：0.2A
表示：液晶表示 最大12桁	寸法：W115mm × H135mm × D245mm
通貨記号：5種類内蔵済	重量：2.034kg
パスワード機能：0～9の4桁登録可能	付属品：取扱説明書



株式会社

ニューコン工業

〒132-0021 東京都江戸川区中央1-8-15

TEL (03) 3655-6151 (代表) FAX (03) 3655-6201

URL : <http://www.newkon.co.jp>

E-mail : newkon@newkon.co.jp

パーフォレーター

パンチングマシン

シールプレス

●本製品についてのお問い合わせ、修理などの際は、
お買い上げいただいた販売店にご連絡ください。

NKCW1607E1206ver3.0