

NEW KON 電子小型チェックライター

MODEL CW1607E

取扱説明書

はじめに

このたびは、電子小型チェックライターをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。


〈機能向上のため予告なく仕様変更することがあります。〉

◆このモデルは、以下のような特徴を備えています。

※12桁表示／各種通貨記号の呼び出しモード／パスワード機能（無断発行防止用）

I. 各部の名称

- ①ディスプレイ
- ②キーボード
- ③電源スイッチ
- ④奥行調整レバー
- ⑤インクローラーカバー
- ⑥印字開始位置マーク
- ⑦印字位置マーク
- ⑧ポイントキー
- ⑨プリントキー
- ⑩クリアー/コードキー

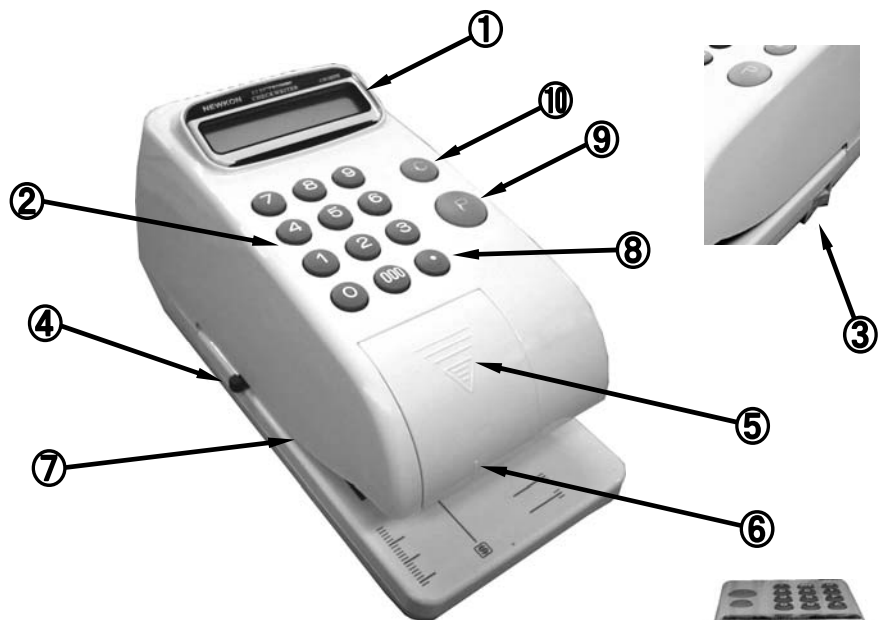

II. 操作ボタンの説明

■操作ボタンの説明

0～9・・・数字キー（金額を入力するときに使用します。）

P・・・・・・プリントキー（印字を開始します。）

C・・・・・・クリアーキー（表示を「0」に戻します。）

または、コードキー（C+コード番号で通貨記号を呼び出します。）

・・・・・・ポイントキー（小数点を入力する時に使用します。2桁まで。）

または、合計金額と印刷枚数を表示するときに使用します。

※1回押すと合計金額が表示されます。（合計金額が12桁を超えると0に戻ります。）

※2回押すと印刷枚数が表示されます。（印刷枚数が6桁を超えると0に戻ります。）

※3回押すと表示が元に戻ります。

注意：電源スイッチをOFFにすると、合計金額・印刷枚数はクリアーされます。


000・・・・一度に「000」と入力する時に使用します。



Ⅲ. 使用方法

- この製品をご購入時、工場出荷の初期設定ではパスワード機能を解除してありますので、
 ③電源スイッチをONにすると、①ディスプレイに「0」が表示されて、そのままご使用できます。
 ※パスワード機能をご利用になる場合は、Ⅳ. パスワード機能の設定をご覧ください。

1. 電源コードのプラグをコンセントに差し込みます。
 2. ③電源スイッチをONにします。
 a. パスワードなしの場合①ディスプレイに「0」が表示され、使用可能となります。(操作5へ)
 b. パスワード使用の場合①ディスプレイに「Pd-old」が表示されます。(操作3へ)
 3. ②キーボードから4桁のパスワードを入力します。
 4. ①ディスプレイに「0」が表示され、使用可能となります。
 ※ 「0」が表示されない場合は、③電源スイッチをOFFにし、操作2からやり直してください。

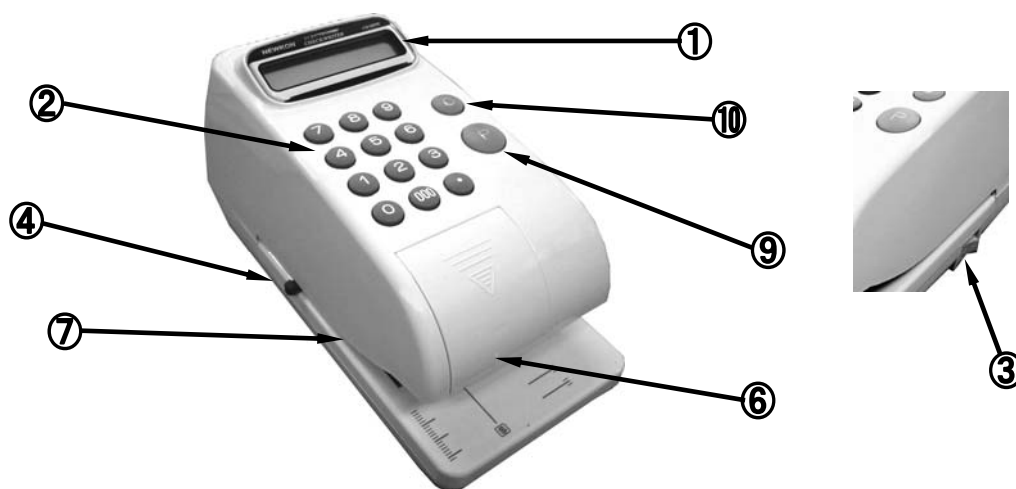

5. ⑦印字位置マークと⑥印字開始位置マークに用紙を合わせます。
 6. ④奥行き調整レバーを、印字する用紙に合わせて調整します。
 7. ご使用される通貨記号を選びます。(登録されている通貨記号は下記の通りです)
 ②キーボードの⑩「C」キーを押したまま、使用する通貨記号のコード番号を入力します。
 ①ディスプレイに「Code-入力したコード番号」が表示されます。(押している間のみ)
 (例)「C」キーを押したまま、「1」を入力すると①ディスプレイには「Code-1」と表示。
 8. ②キーボードから金額を入力してください。
 9. ②キーボードの⑨「P」プリントキー(印字ボタン)を押すと、印字を開始します。
 10. 印字が終了したら、用紙を取り出してください。
 ※ カンマ「,」、」・エンドマーク「※」は、自動で印字されます。

◆通貨記号表

コード番号	ディスプレイ表示	通貨記号
0	Code-0	¥
1	Code-1	\$
2	Code-2	€
3	Code-3	₩
4	Code-4	฿

注意：通貨記号の呼び出し(選択)は、必ず金額を入力する前に行ってください。

IV. 使用上の注意

1. 用紙は1枚までです。複数枚重ねて印字しないようにしてください。
2. 手形等の複数枚綴じの用紙は、1枚ずつ切り離してから使用してください。
- ③ 紙以外（厚紙・フィルム・布地等）のものに印字しないでください。
- ④ 印字途中で用紙を無理に引っ張ったり、押さえたりしないでください。

V. パスワード機能

■パスワードの設定

1. ③電源スイッチをONにします。（①ディスプレイに「0」が表示されます。）
 2. ⑩「C」キーを押したまま、「9」を押して下さい。
 3. ①ディスプレイに「Pd-Add」が表示されます。
 4. パスワード（0～9の4桁）を入力してください。
- ※ 「0000」の4桁は、ご利用できません。
5. ①ディスプレイに「0」が表示されて、パスワードでのご利用が可能となります。
- ※ 「0」が表示されない場合は、操作1からやり直してください。

① ■パスワードを解除する場合

■パスワードを変更する場合

1. ③電源スイッチをONにします。（①ディスプレイに「Pd-old」が表示されます。）
 2. ②キーボードから、現在ご使用のパスワードを入力します。
 3. ①ディスプレイに「0」が表示されます。
- ※ 「0」が表示されない場合は、操作1からやり直してください。
4. ⑩「C」キーを押したまま「9」を押して下さい。（①ディスプレイに「Pd-old」が表示されます。）
 5. 再度、②キーボードから、現在ご使用のパスワードを入力してください。
 6. ①ディスプレイに「Pd-Add」が表示されます。
 - a. パスワードを解除し、工場出荷時の状態に戻すには、「0000」を入力してください。
パスワードが解除されると①ディスプレイに「0」が表示されます。（このまま使用可能です。）
次にご使用されるとき、③電源スイッチをONにすると、①ディスプレイに「0」が表示されてパスワードなしでご使用できます。
 - b. パスワードを変更する場合は、新しいパスワードを入力してください。
- ※ 「0000」の4桁は、ご利用できません。
- ①ディスプレイに「0」が表示され、新しいパスワードでのご使用が可能となります。
- ※ 「0」が表示されない場合は、操作1からやり直してください。

■パスワードを忘れてしまった場合

1. ②キーボードの「7」「8」「9」のキーを押したままの状態、③電源スイッチをONにしてください。
- ※ 3つのキーは、③電源スイッチをONにした後も押し続けてください。
しばらくすると、ピッピッピッと3回アラーム音が鳴り、パスワードが解除されて、①ディスプレイに「0」が表示されます。（このまま使用可能です。）
2. 次にご使用されるとき、③電源スイッチをONにすると、①ディスプレイに「0」が表示されてパスワードなしで、そのままご使用できます。

VI. メンテナンス

■インクローラー（別売品）の交換


●印字が薄くなってきたら、次の手順で⑫インクローラーを交換してください。

- ① ③電源スイッチをOFFにしてください。
 - ② ⑤インクローラーカバーを矢印Aの部分を押しながら、矢印Bの方向へスライドさせます。
下図のように外れたら、矢印Cの方向に持ち上げて外してください。
 - ③ ⑫インクローラーを上方向に引き上げ、外してください。
 - ④ 新しい⑫インクローラーを⑬の溝に合わせながら差し込みます。
 - ⑤ ⑤インクローラーカバーを元に戻します。
 - ⑥ 不要なコピー用紙等で何度か印字を行ってください。（きれいに印字されるかお確かめください。）
- ※ ⑫インクローラー交換直後は、印字が鮮明に印刷されませんので注意して下さい。

注意：⑫インクローラーへ市販のインクなどを補充しないでください。故障の原因となります。

必ず、CWシリーズ「電子小型チェックライター専用のインクローラー」（別売）をご使用ください。

★別売品：電子小型チェックライター用インクローラー（品番：CW1607E-IR）

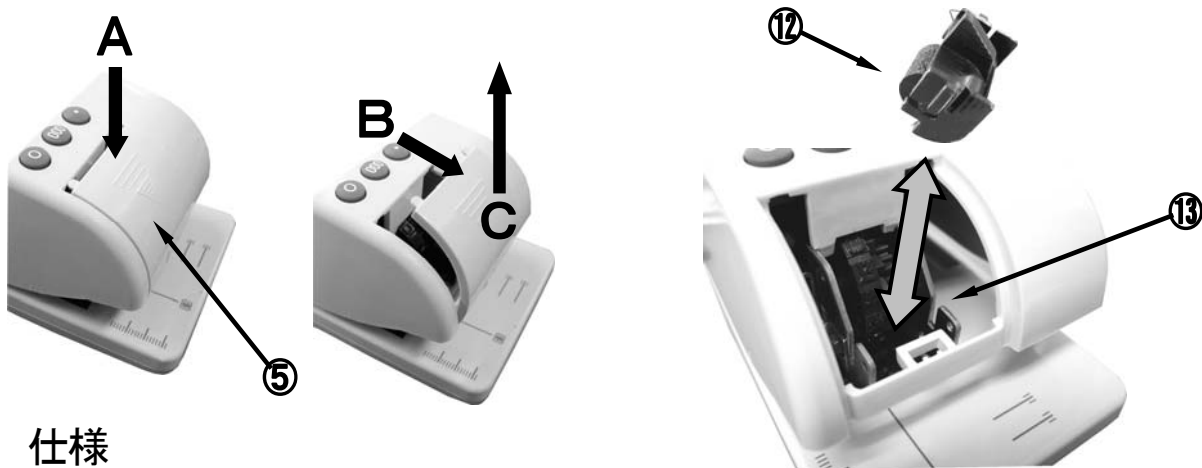

VII. 仕様

印字方式：ステップ字輪回転方式	使用温度：0～40℃
印字桁数：12桁	電源：AC110v ±10% (50/60Hz)
印字スピード：全桁印字で約10秒	消費電力：3.5w (印刷時 25w)
印字奥行き：最大7.8mm	寸法：W115mm × H135mm × D245mm
表示：液晶表示 最大12桁	重量：2.034 kg
通貨記号：5種類内蔵済	付属品：取扱説明書
パスワード機能：0～9の4桁登録可能	



株式会社

ニューコン工業

〒132-0021 東京都江戸川区中央1-8-15

TEL (03) 3655-6151 (代表) FAX (03) 3655-6201

E-mail: newkon@newkon.co.jp

パーフォレーター **パンチングマシン** シールプレス

●本製品についてのお問い合わせ、修理などの際は、
お買い上げいただいた販売店にご連絡ください。

NK0412