

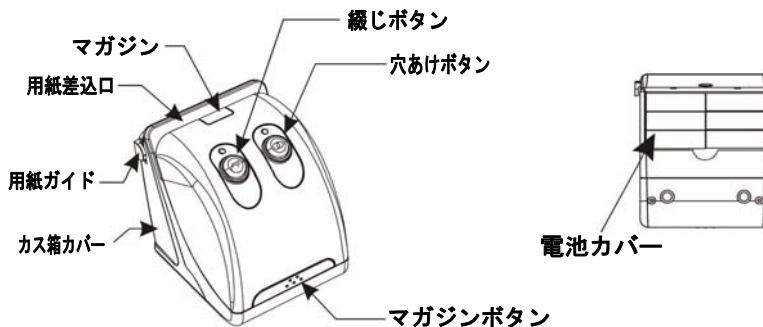
NEW KON**MODEL SP1911****パンチ&ステープラー 取扱説明書**

◆このたびは、パンチ&ステープラーをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
 取扱説明書は、ご使用前に必ずお読みいただき、大切に保管してください。
 < 機能向上のため予告なく仕様変更することがあります。>

■使用方法**1. 乾電池で使用する場合**

本体底面の電池カバーを開け、単3形乾電池6本を入れてください。

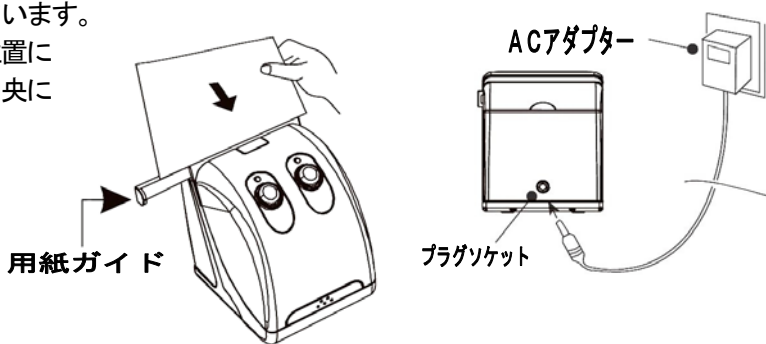
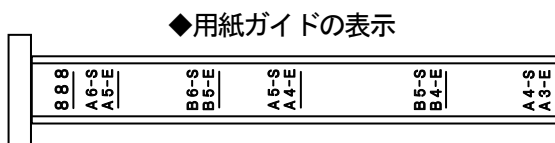
※推奨：アルカリ乾電池。

**2. ACアダプターで使用する場合**

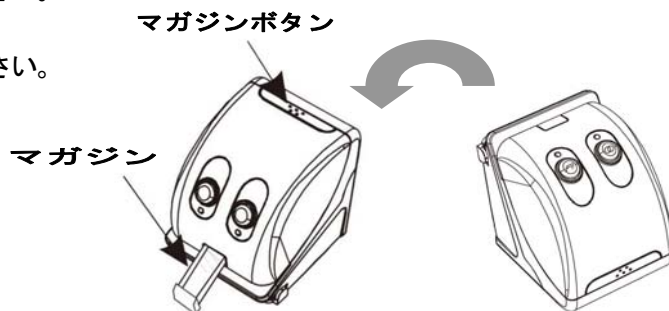
アダプター本体のプラグをコンセントへ差し込み、プラグ（小）を本体背面のプラグソケットに差し込んでください。

3. 用紙ガイドの使用方法

用紙ガイドは、用紙差込口の左側に収納されています。
 用紙ガイドを引き出し、使用する用紙の表示位置に合わせることで、穴あけ・綴じ位置が用紙の中央になります。

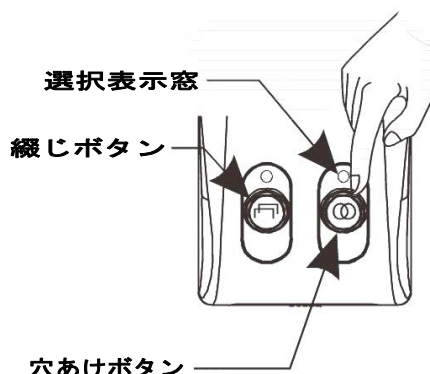
**4. ステープラー針（綴じ針）の補充・装填方法**

本体背面のカス箱カバーが底面になるように倒してください。
 マガジンボタンを押すと、マガジンが飛び出します。
 標準規格のステープラー針（No.10）1本を入れてください。
 マガジンがカチッと音がするまでしっかり押し込み、
 本体を元に戻してください。

**5. ステープラー綴じを使用する場合**

綴じボタンをカチッと音がするまで、しっかりと押してください。

綴じボタンを押すと、ボタンの上にある選択表示窓が青色になり、ステープラー綴じが使用可能になります。
 用紙ガイドに沿って用紙を差し込むと、自動で綴じが開始されます。

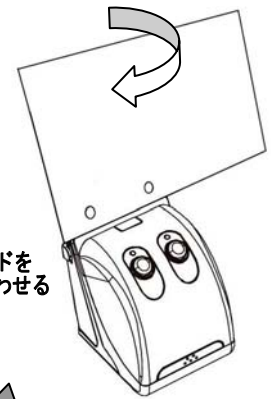
**6. 穴あけを使用する場合**

穴あけボタンをカチッと音がするまで、しっかりと押してください。

穴あけボタンを押すと、ボタンの上にある選択表示窓が青色になり、穴あけが使用可能になります。
 用紙ガイドに沿って用紙を差し込むと、自動で穴あけが開始されます。

7. A4用紙の横（A4-S）に4穴をあける場合
用紙ガイドを888の位置に合わせてください。
ガイドに沿って用紙を差し込み、片側2穴の穴あけをします。次に、用紙を
左右反転して、同様に片側2穴の穴あけをすると4穴の穴があけられます。
※簡易4穴の穴あけです。若干穴位置がズレることがあります。

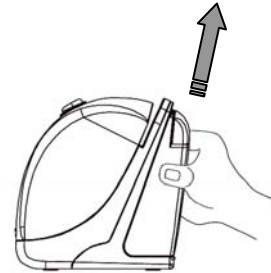
用紙を反転する



8. 穴あけ・綴じの途中で動作が停止した場合（用紙を20枚以上入れた場合等）
ACアダプター：自動的に逆転作動して、元に戻ります。
乾電池のみ：電池容量が十分のときは、自動的に逆転作動して元に戻ります。
電池が消耗して自動的に逆転作動しない場合は、電池を6本全て
新品に交換するか、ACアダプターを使用してください。

用紙ガイドを
888に合わせる

9. 抜きカスの捨て方
本体に接続されているプラグ(小)を抜いてください。
(ACアダプターで接続のとき)
※プラグ(小)を抜かないと、カス箱カバーは外せません。
カス箱カバーを上方向に引き上げ、抜きカスを捨ててください。



■ご使用上の注意事項

- 穴あけと綴じは、同時に使用できません。
- 紙以外の物は、絶対に穴あけ・綴じをしないでください。(金属、プラスチック、ビニール、皮、布、など)
- 穴あけ・綴じの用紙枚数は、必ず20枚以下でご使用ください。
- マガジンが飛び出している状態のまま、用紙を差し込まないでください。
- マガジンボタンを押すときは、必ずカス箱カバーが底面になるように倒してから押してください。
- 電池を交換する際は、必ず6本全てを新しい乾電池と交換してください。
- 乾電池はプラス(+) マイナス(-)の向きを間違えないよう正しく入れてください。
- 電池容量が少なくなると、穴あけ・綴じ能力が減少し、途中で停止する場合があります。
- カス箱の抜きカスは、定期的に捨ててください。
- 製品の汚れをふき取る際は、必ず乾いた布で拭いてください。

仕 様

製 品 名	パンチ&ステープラー	
型 番	SP1911	
電 源	ACアダプター (DC9V 1A)	乾電池：単3形6本 (別 売)
対 応 用 紙	A6-S ~ A4-S 及び A4-S (4穴) 対応888表示有り	
パ ン チ 穴 数	2穴	
穴 径	φ6.35mm	
穴 ピ ッ チ	80mm±0.5mm	
穴 あ け 枚 数	最大20枚 (PPC 64g/m ²) ※乾電池：電池の消耗により、穴あけ能力は減少します。	
奥 行 き	11mm±1.0mm (用紙の端から穴の中心まで)	
ス テ ー プ ラ ー 数	1ヶ	
針 装 填 数	1連 (針数：50本)	
針 サ イ ズ	No.10 (幅8.4mm×高さ5.0mmの標準規格品)	
奥 行 き	11mm±1.0mm (用紙の端から針の中心まで)	
綴 じ 枚 数	最大20枚 (PPC 64g/m ²) ※乾電池：電池の消耗により、綴じ能力は減少します。	
寸 法	W120×D140×H133mm (用紙ガイド含む)	
本 体 重 量	0.83kg (乾電池は含まず)	
付 属 品	取扱説明書 (1部) / ACアダプター (1ヶ) / 針 (1連) 装填済み	
別 売	乾電池：単3形 (推奨：アルカリ乾電池) / ステープラー針：No.10 (標準規格品)	

お問い合わせは・・・



株式会社 **ニューコン工業**

〒132-0021 東京都江戸川区中央1-8-15

TEL (03) 3655-6151 (代表) FAX (03) 3655-6201

URL <http://www.newkon.co.jp/> E-mail: newkon@newkon.co.jp

パーフォレーター

パンチングマシン

シールプレス

NKSP1911070919VER1.1